

Accessories

01.07xx Screen protector iPad



00.5222-B 2023-01-06

Rehadapt Engineering
GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 104
34123 Kassel, Germany
Tel.: +49 561 220 717 0
Fax: +49 561 220 717 99
officeteam@rehadapt.com
<https://rehadapt.com>

MADE MOUNTING EASY



Rehadapt
North America

40 Oser Ave, Suite 40-01
Hauppauge, NY 11788
Tel.: 1 (888) 635-6962
Fax: 1 (888) 635-6962
officeteam.na@rehadapt.com
<https://rehadapt.com>




No.	Description	iPad model number	Released
01.0700	Screen protector iPad 7/8/9 (10 pcs)	A2197, A2200, A2198, A2270, A2428, A2429, A2430, A2602, A2604, A2603, A2605	2019-2021
01.0701	Screen protector iPad Air 4/5 (10 pcs)	A2316, A2324, A2325, A2072, A2588, A2589, A2591	2020-2022
01.0702	Screen protector iPad Pro 11 (10 pcs)	A1980, A2013, A1934, A2228, A2068, A2230, A2231, A2377, A2459, A2301, A2460, A2759, A2435, A2761, A2762	2018-2022
01.0706	Screen protector iPad 10 (10 pcs)	A2696, A2757, A2777	2022



EN Make sure there is no screen protector on the display before applying the new one.

DE Stellen Sie sicher, dass sich keine Displayschutzfolie auf dem Display befindet, bevor Sie die neue anbringen.

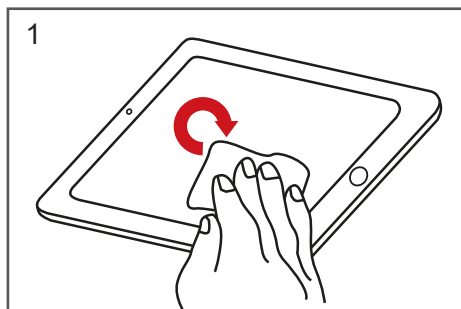


EN

Clean the display thoroughly from dirt and fingerprints using a alcohol wipe (not included).

DE

Reinigen Sie das Display gründlich von Schmutz und Fingerabdrücken mit einem Alkoholtuch (nicht im Lieferumfang enthalten).

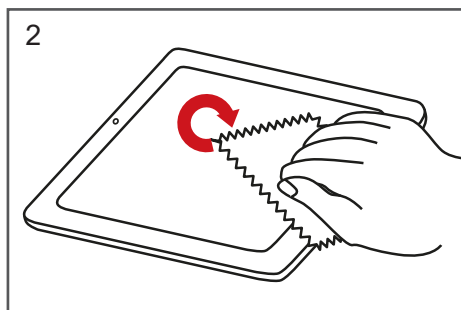


EN

Dry the display and remove any dust or particles using a microfiber cloth (not included)

DE

Trocknen Sie das Display und entfernen Sie Staub oder Partikel mit einem Mikrofasertuch (nicht im Lieferumfang enthalten).

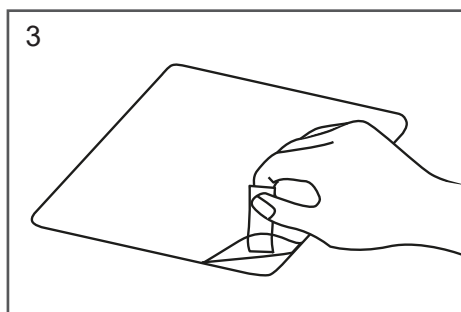


EN

Peel off the mask from the screen protector using the tab labelled with 1.

DE

Ziehen Sie die Maske mithilfe der mit 1 gekennzeichneten Lasche von der Displayschutzfolie ab.

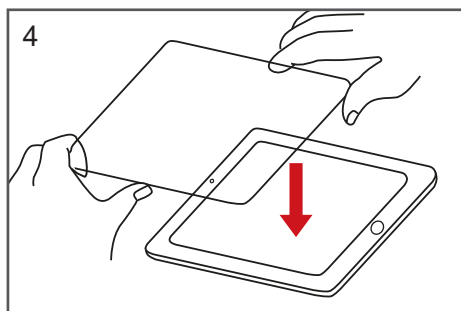


EN

Align the screen protector with the display and slowly put it down.

DE

Richten Sie die Displayschutzfolie am Display aus und legen Sie diese langsam ab.

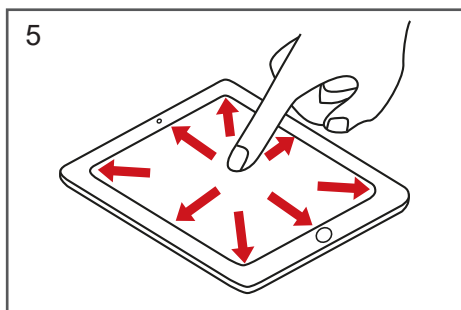

EN

Remove air bubbles by pressing the screen protector with your fingers first gently then firmly from the center towards the edges.

DE

Entfernen Sie Luftblasen, indem Sie mit den Fingern zuerst sanft und dann fest von der Mitte zu den Rändern auf die Displayschutzfolie drücken.